
블루캔버스 설치 메뉴얼

BLUECANVAS

사전 안내 사항

블루캔버스 설치 예시



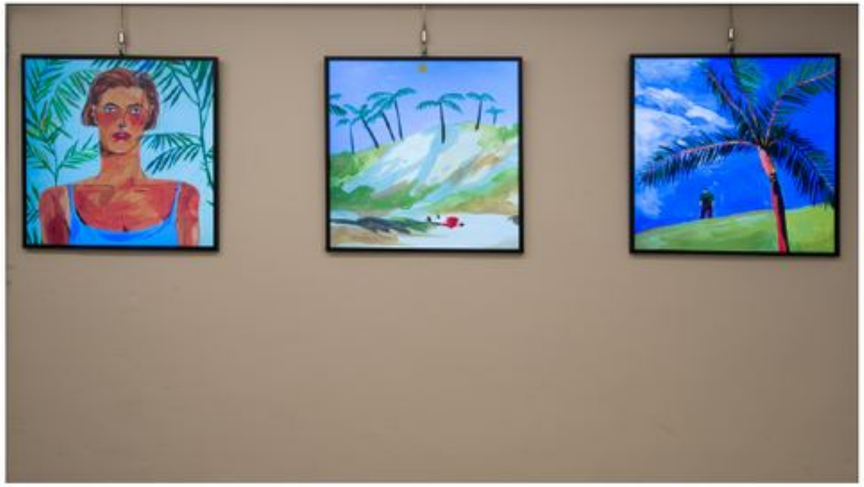










벽면 설치가 가장 기본방식이며, 와이어로 무타공으로 설치도 가능합니다. 필요시 스탠드나 이젤을 이용해 이동형 거치도 가능합니다.

제품 기본 정보





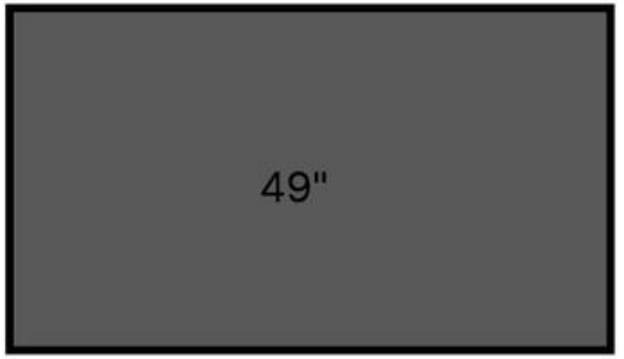


모델명	26.5인치	33.2인치	49인치
제품 사이즈	498.35 x 498.35 x 13.9 mm	615.36 x 615.36 x 25.1 mm	1104.2 x 634.4 x 26.2 mm
액자 포함시	530 x 530 x 40 mm	-	1120 x 655 x 27 mm
무게	3.2kg	12kg	13.5kg
소비전력	58W	84w	90w
해상도	1920x1920(QHD)	1920x1920(QHD)	3840x2160(UHD)
랜선 가능여부	X	O	O
HDMI 가능여부	X	O	O

설치가 필요한 제품의 사이즈를 먼저 확인해주세요

제품 구성품(26.5")



제품 본체

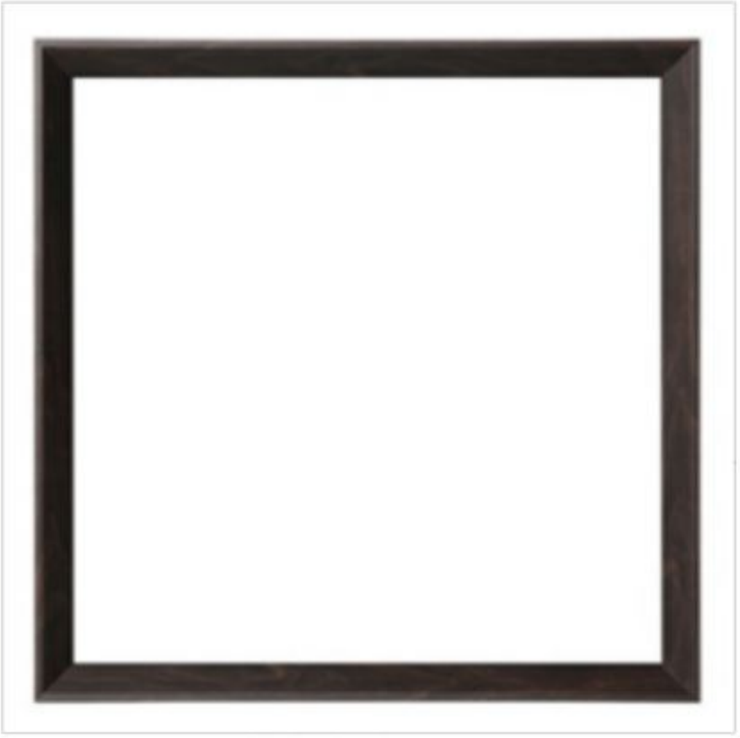

기본액자(월넛)



아답터 + 케이블



브라켓



사용자 설명서

제품의 구성품을 확인해주세요

제품 구성품(49")



제품 본체



기본액자(별도)





아답터 + 케이블



브라켓



사용자 설명서


제품의 구성품을 확인해주세요

브라켓 설치방식



블루캔버스는 얇고 플랫한 디자인으로 벽면에 완전 밀착되어 걸리는 브라켓이 사용됩니다.

전원(아답터) 매립 안내 ★선택사항★

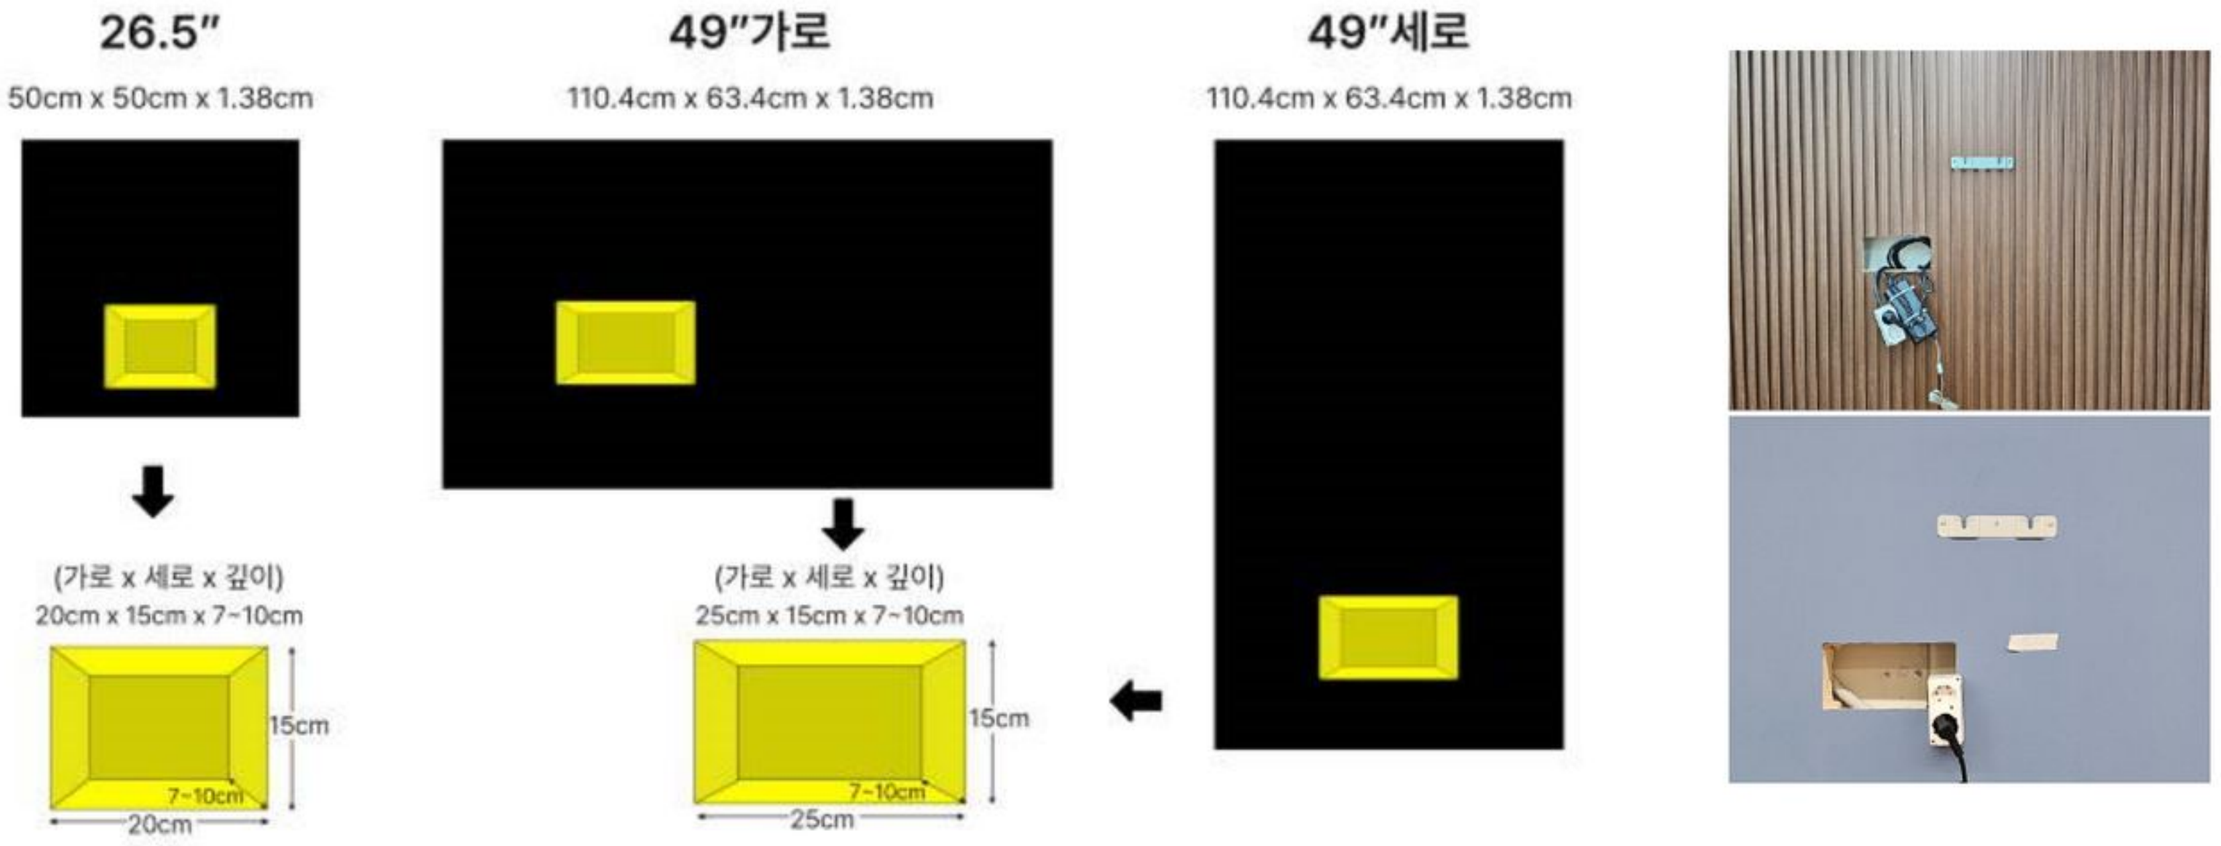

제품 사이즈를 확인한 후, 벽면 설치 위치와 어댑터 매립 위치를 선정해주시기 바랍니다.
타공 위치 및 크기는 아래 노란색 박스를 참고해주세요. ★ 수동 전원 온/오프 가능하도록 스위치 설치 필수★

BLUECANVAS

설치도구 안내

구분		목공벽	석고벽	콘크리트벽	철판벽	타일/대리석벽	유리벽
설치가능여부		가능	가능	가능	가능 (두께확인 필요)	가능 (무책임 확인시 진행)	불가
줄자		o	o	o	o	o	-
수평계		o	o	o	o	o	-
전동드릴		o	o	o	o	o	-
해머드릴		-	-	o	o	o	-
기타		-	 석고용 칼블럭	 콘크리트용 기리	 철판용 피스/기리	 타일/대리석용 기리	- 와이어 or 스탠드 설치

01. 설치를 시작하기전에 와이파이를 확인해주세요

제품을 설치하기전에 고객에게 Wifi 정보를 확인해주세요!

비밀번호만 넣으면 되는 기본 와이파이인지 보안이 걸려있어서 SSID와 같은 추가정보가 필요한지 확인

1. 일반 와이파이 (비밀번호 입력만으로 연결)	2. SSID 수동 입력이 필요한 경우 (공공기관, 일부 사무실)	3. 추가 인증이 필요한 경우 (웹페이지 접속 방식)
“일반 가정집이나 카페, 대부분의 와이파이는 이름(SSID)을 선택하고 비밀번호만 입력하면 바로 연결됩니다.”	“여기는 와이파이 이름이 자동으로 안 뜰 수 있어서, 수동으로 SSID를 직접 입력해야 해요. 미리 네트워크 이름과 비밀번호를 확인해 주세요.”	“이 와이파이는 보안이 더 강화돼 있어서 연결 후 자동으로 뜨는 인터넷 팝업창에서 ‘연결하기’나 ‘동의’ 버튼을 눌러야 실제로 인터넷이 됩니다.”
	ID , 비밀번호, 인증방식 확인 마우스를 연결하여 수동 설정필요함	연결 불가

BLUECANVAS

제품 설치 순서

BLUECANVAS

설치전 확인사항 - "통신환경 확인"

와이파 신호가 원활한지 스마트폰으로 먼저 확인해주세요

1 기본 대응 : 와이파이 신호가 몇칸인지 확인하기



신호가 1-2칸이면
통신 장애 가능성 존재

2 추가 대응 : 와이파이 분석기 앱 설치 후 신호세기 확인




50dBM을 기준으로
낮으면 원활하고 높으면 신호가 약함


BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

01 설치 위치 확인

벽면에 설치할 위치를 확인하고, 제품 상단 끝선 중앙 위치를 벽면에 표시합니다.

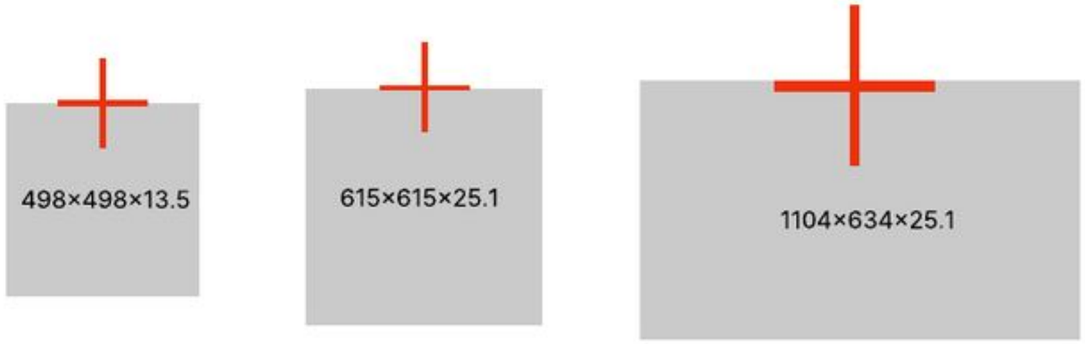

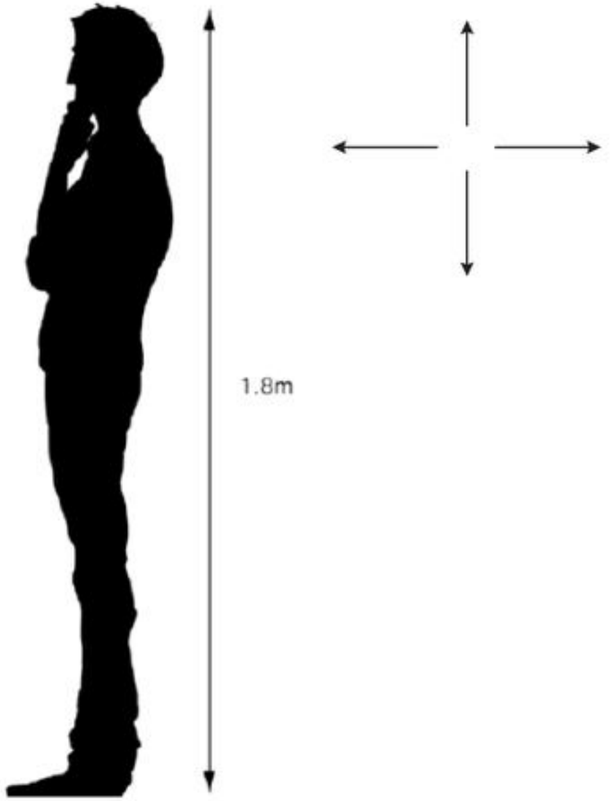


BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

02 브라켓 위치 측정

제품 상단 끝선에서 브라켓 하단부까지의 거리 측정하고 하단 끝선 위치를 표시합니다.

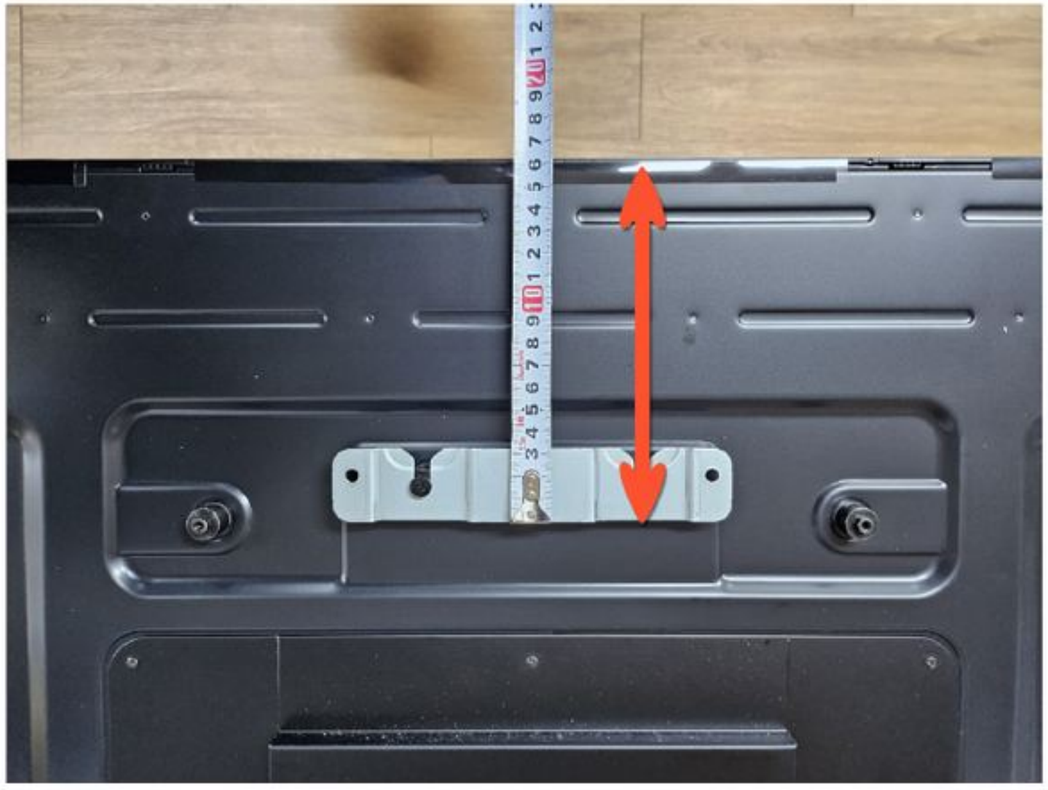

구분	제품 본체	기본 액자	매트 액자
26.5"	7.5cm	9cmcm	13.7cm
33.2"			
49"(가로)	16.5cm	17.5cm	22.7cm
49"(세로)	18.2cm	19.2cm	24.4cm

BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

03 브라켓 설치

수평계와 전동드릴을 이용하여 브라켓을 설치해주세요.
전동드릴을 이용해 가운데를 먼저 고정하고 수평을 잡으면서 좌/우측을 고정해주세요



BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

04 액자 결합

블루캔버스 본체에 액자를 결합하고 걸쇠로 고정해주세요.

26.5인치 / 33.2인치	49인치	
		
액자를 결합 후 걸쇠를 잠궈주세요	액자 단차 극복을 위해 피스로 고정	브라켓을 걸수 있도록 검정 나사결합

BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

05 전원 부 연결

아답터 전원을 제품에 연결해주고 전기테이프를 활용하여 전선을 고정해주세요
EMI는 아답터 가까이 쪽으로 이동시켜주세요


01 EMI를 아답터 가까이로 이동 시키기



02 전원 케이블 연결



03 전기테이블로 케이블 고정

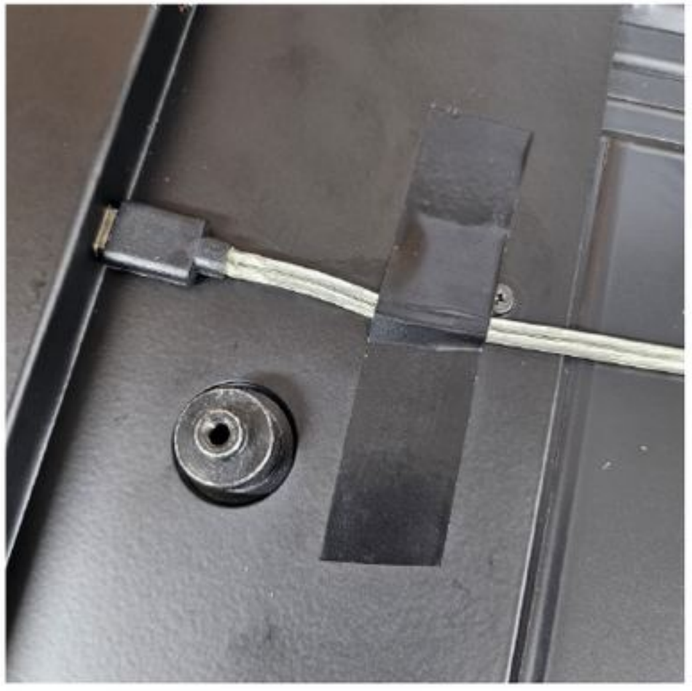



BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

06 제품 거치

설치한 브라켓에 제품을 거치 할 때는 반드시 제품 상단과 하단부를 파지해주세요

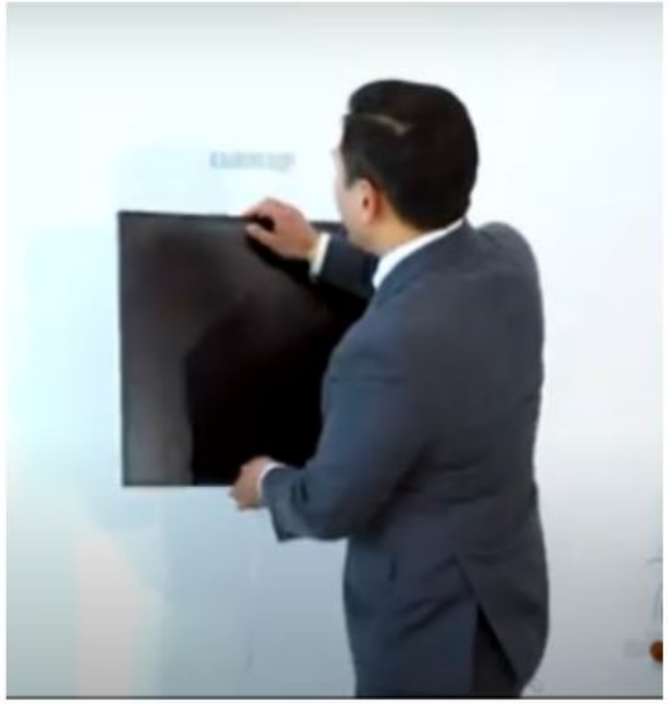

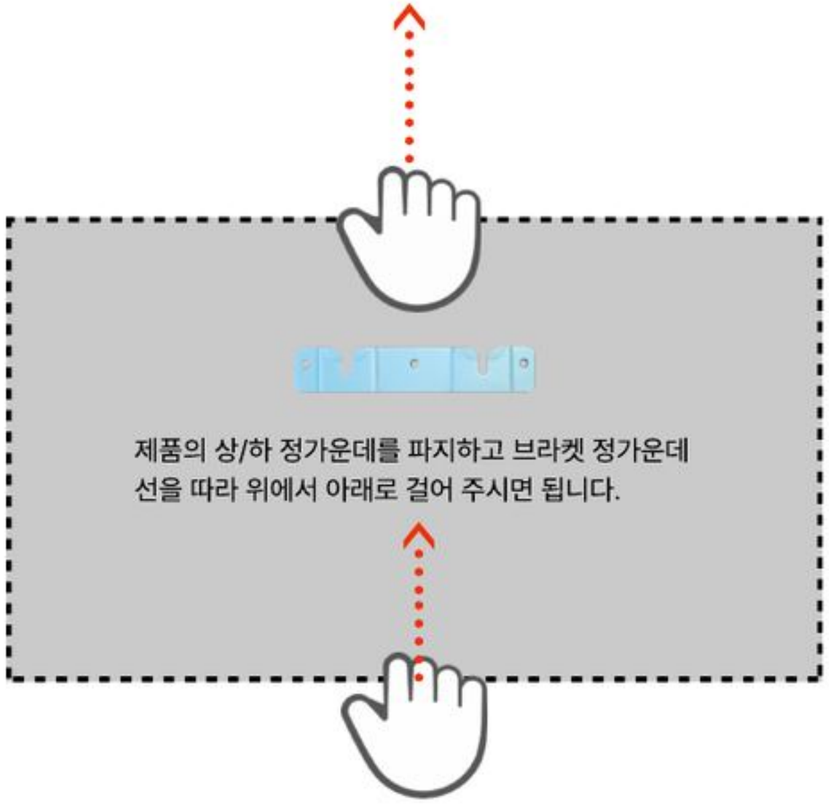

BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

07. 49인치 하단부에 꺽쇠 설치

학교나 공공장소에서 사람들이 실수 제품을 들어올리지 않도록 ㄱ자 꺽쇠로 제품 고정해주기



1/4




BLUECANVAS

블루캔버스 설치 방법

07 선정리 및 마무리

아답터 매립이 아닌 경우는 전선몰딩(쫄대)와 멀티탭 보관함으로 선정리를 끝내주세요

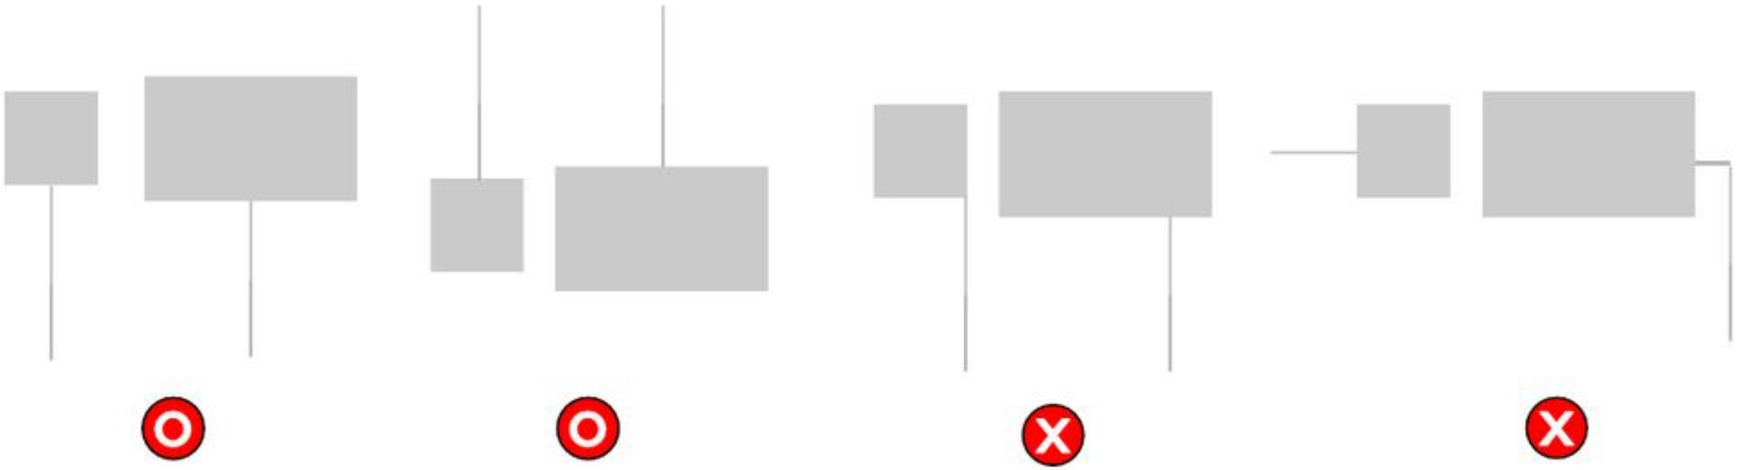

전선몰딩으로 정리시 가급적이면 제품 정중앙에서 일직선으로 정리를 해주세요



멀티탭 보관함(다이소 구매)

BLUECANVAS

디바이스 등록 안내

BLUECANVAS

디바이스 등록하기


1. 스마트폰의 블루투스는 ON 상태를 유지해주세요.
   (앱이 아닌 모바일에서 직접 블루투스로 제품에 연결하지 말아주세요)
2. 설치장소에 와이파이(Wifi)가 없을 경우 스마트폰의 핫스팟을 이용해주세요.
3. 처음 제품을 등록 하실 때에는 안드로이드폰이 훨씬 원활합니다.
   (아이폰으로 첫 등록을 시도할 때 다소 시간이 소요됩니다.)

< 주의사항>



와이파이 정보 사진확인

무료 와이파이 중 팝업이 떠서 연결하기 버튼을 눌러주는 경우 사용이 불가합니다.
보안이 있는 네트워크(SSID별도기입)는 고객센터에 문의해주세요
네트워크 연결에 계속 실패할 경우 핫스팟으로 연결하여 정상작동 여부 확인
스마트폰이나 PC등 다른 디바이스를 연결해서
점검을 진행해주세요.
※ 카카오톡 : "엘팩토리" 에 문의해주세요

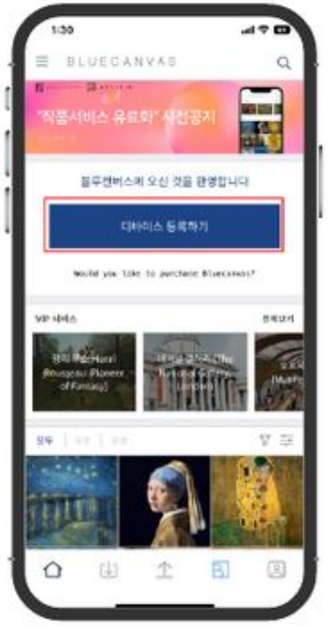

① "디바이스 등록" 클릭



② 모든 권한 허용



③ 제품 QR코드 스캔



④ 연결할 네트워크 선택



⑤ 비밀번호 입력



⑥ "등록완료"클릭

BLUECANVAS

컬렉션 생성 및 지정하기

1. 컬렉션은 사진앨범을 정리 할 때 "폴더" 와 같은 개념입니다.
2. 제품은 한번에 한개의 컬렉션만 재생가능합니다.
3. 컬렉션당 사진 200장 또는 영상 2G까지 저장이 가능합니다.

<사용팁>

여러대의 제품을 사용하는 경우 제품명과 컬렉션명을 매칭하면 관리가 용이합니다.

ex) [제품명] 로비 49인치 2번제품 = [컬랙션명] 로비 49인치 2번 컬랙션



① 하단 최우측 클릭



② 컬렉션 편집 클릭



③ 컬렉션 추가 클릭
(이름넣어주기)



④ 하단 4번째 클릭 후
본인 해당 디바이스 클릭



⑤ 컬렉션 지정하기 클릭




⑥ 재생할 컬렉션 선택

BLUECANVAS

콘텐츠 업로드(무료작품)

01.무료작품으로 업로드 테스트

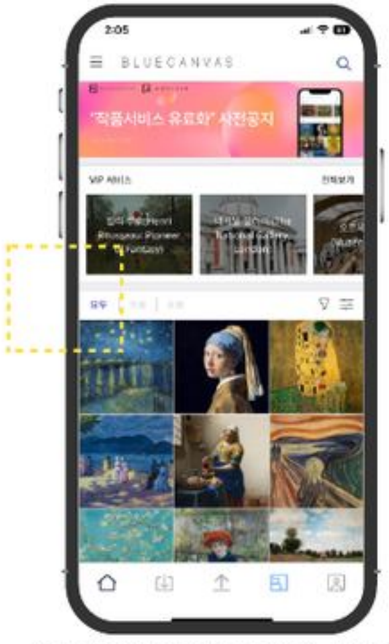

① "무료"작품 1개 선택



② 디바이스 클릭



③ 컬랙션 선택 및 업로드



④ 하단부 파란바가 올라가면 업로드 완료


예외적인 네트워크 설정 방법

네트워크 수동설정하기

SSID 를 수동으로 입력하는 방법 / 마우스 연결 필요함



마우를 연결하고 왼쪽 마우스를 길게 눌러주면 위 화면이 나옵니다.

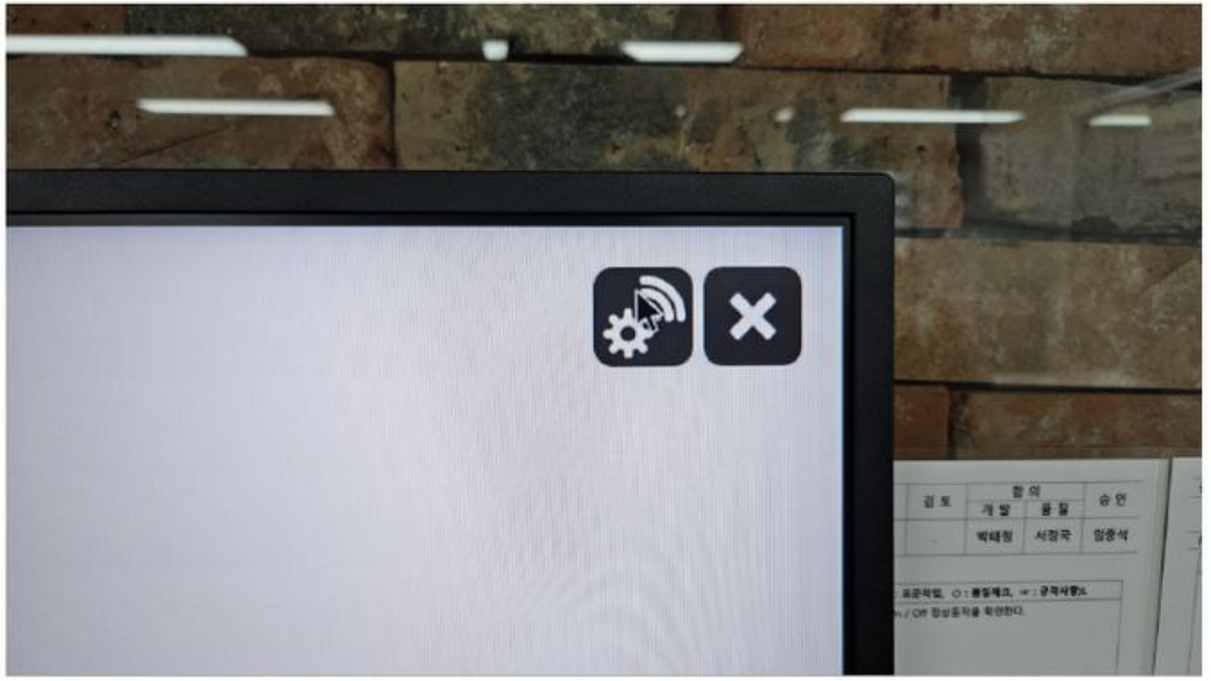


상단에 와이파이/설정 모양을 선택해주세요


BLUECANVAS

네트워크 수동설정하기

SSID 를 수동으로 입력하는 방법 / 마우스 연결 필요함

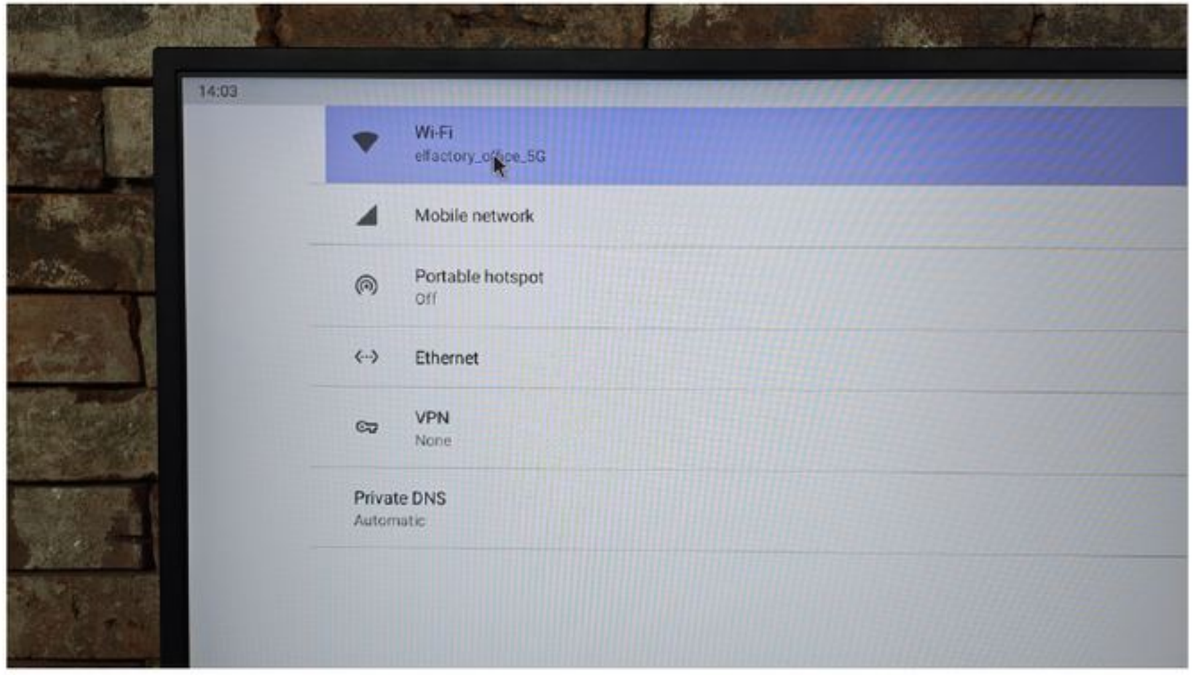

Wifi 를 선택해주세요

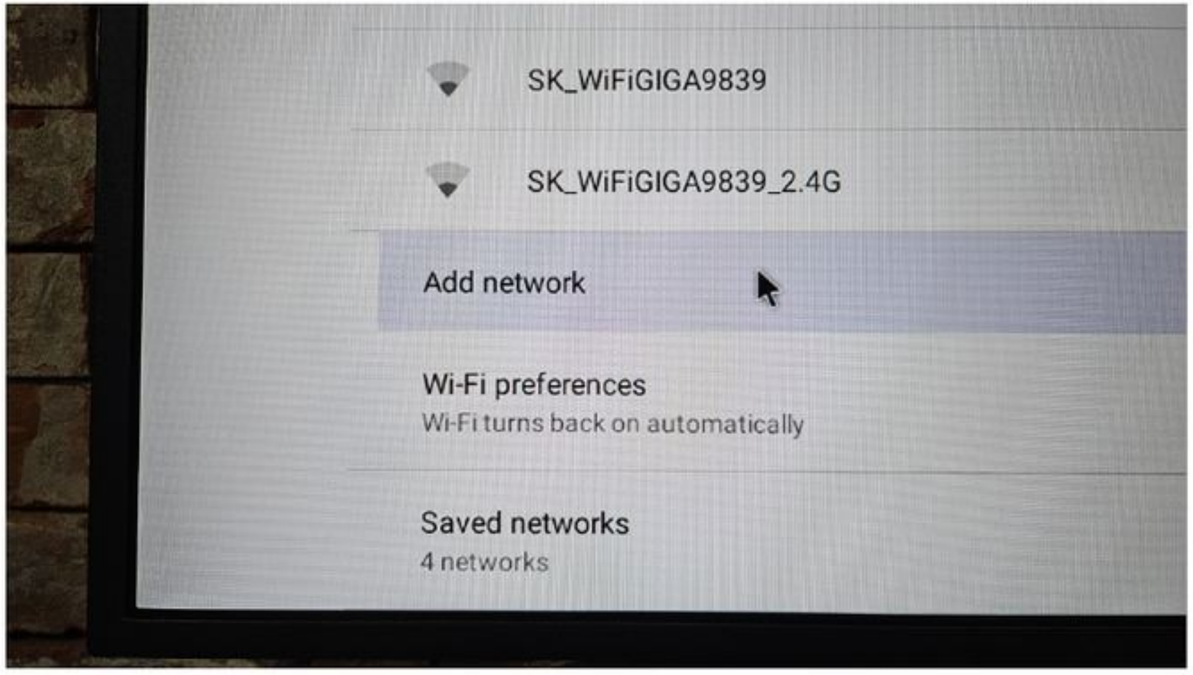


Add Network 를 클릭해주세요


BLUECANVAS

네트워크 수동설정하기

SSID 를 수동으로 입력하는 방법 / 마우스 연결 필요함

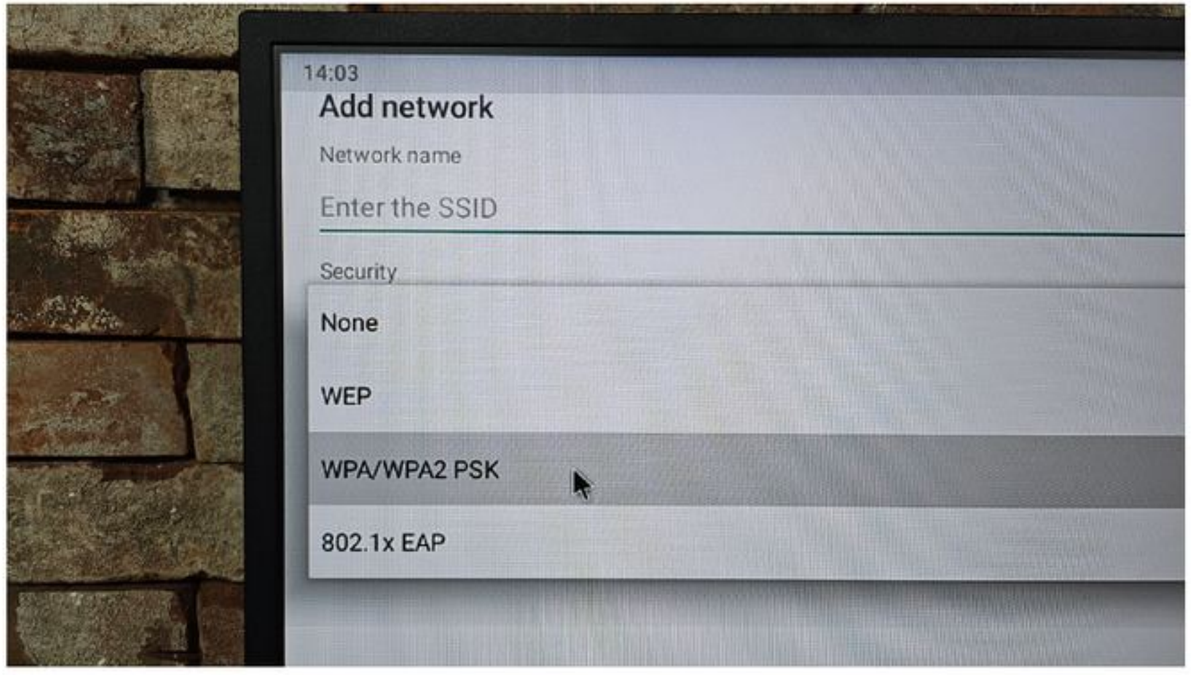


인증방식을 선택해주세요 / 대부분은 WPA 이거나 802.1 x EAP 입니다.

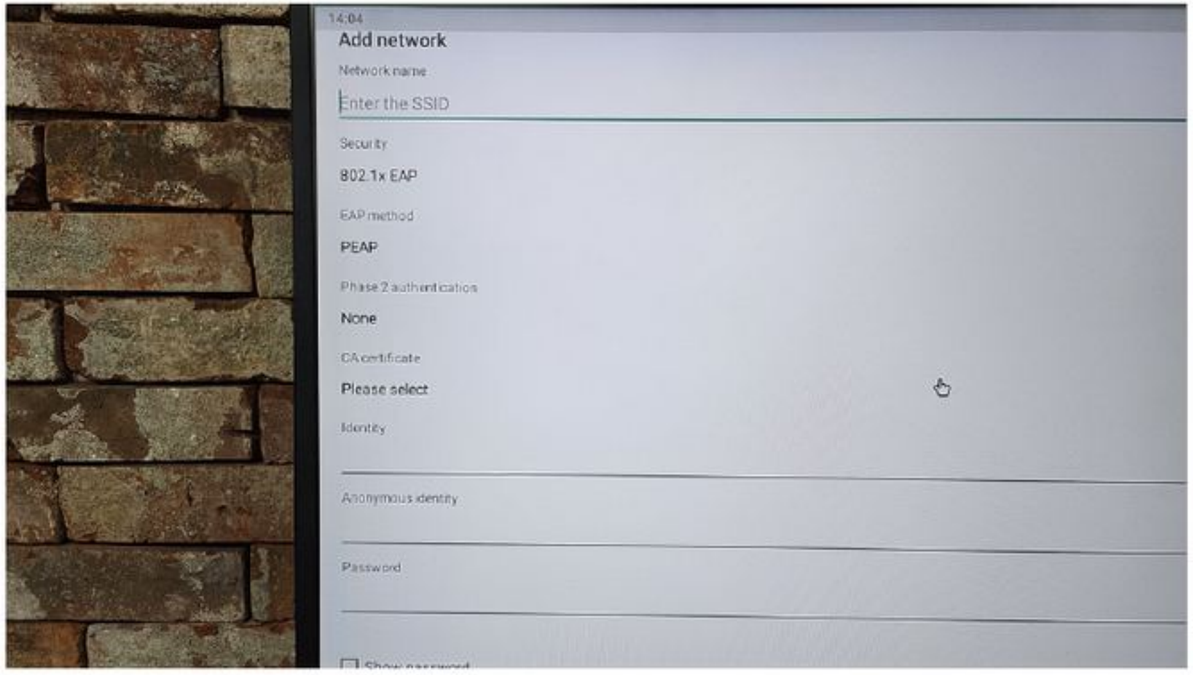


아이디 / 패스워드 기입

BLUECANVAS

네트워크 수동설정하기

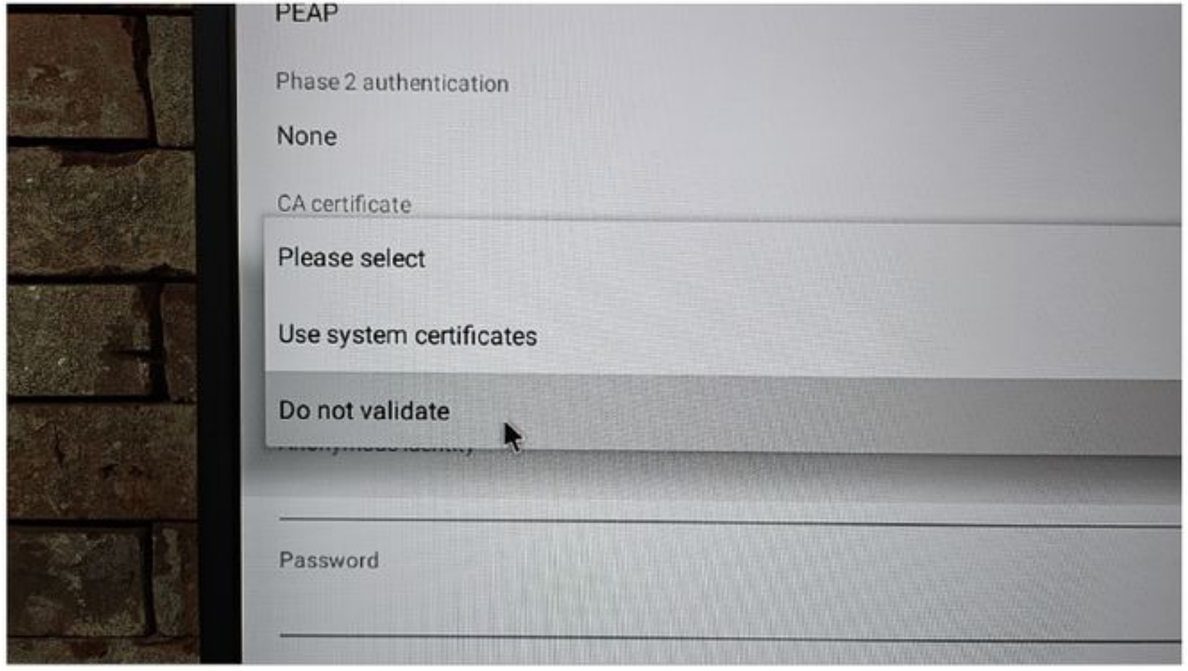

인증서(Ca Certificate)는 "Do not Vaildate" 선택

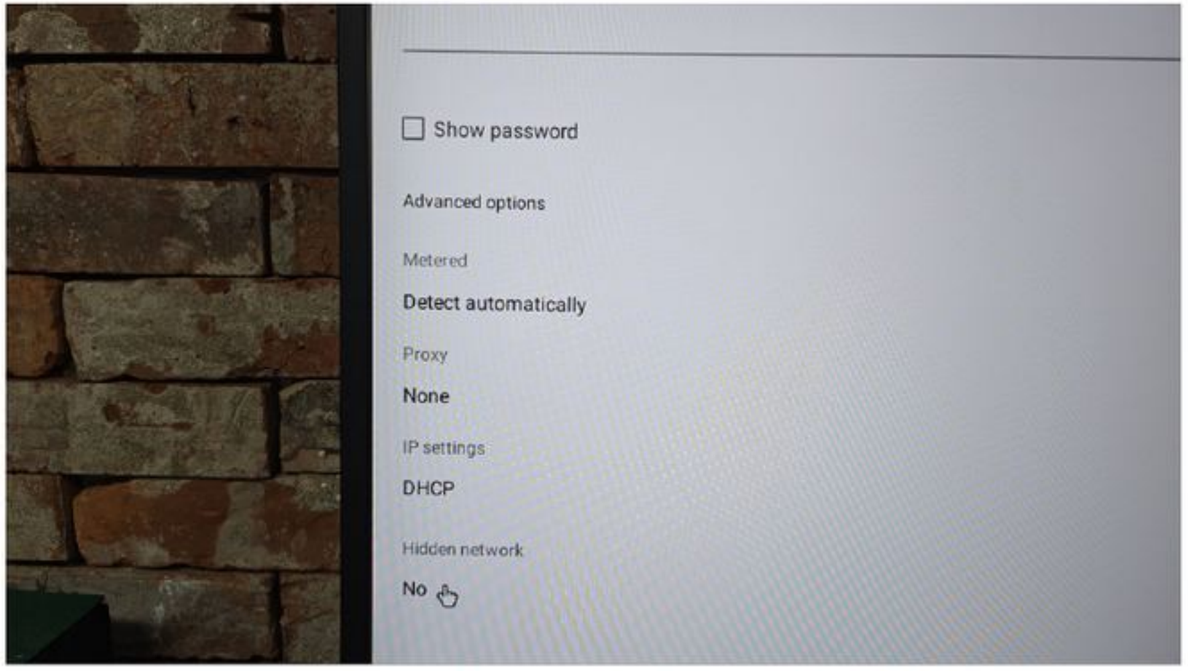


맨 하단부에 Advanced option 선택하고 하단부에 Hidden Network만 YES로 변경해주세요


BLUECANVAS

유선 네트워크 연결 방법

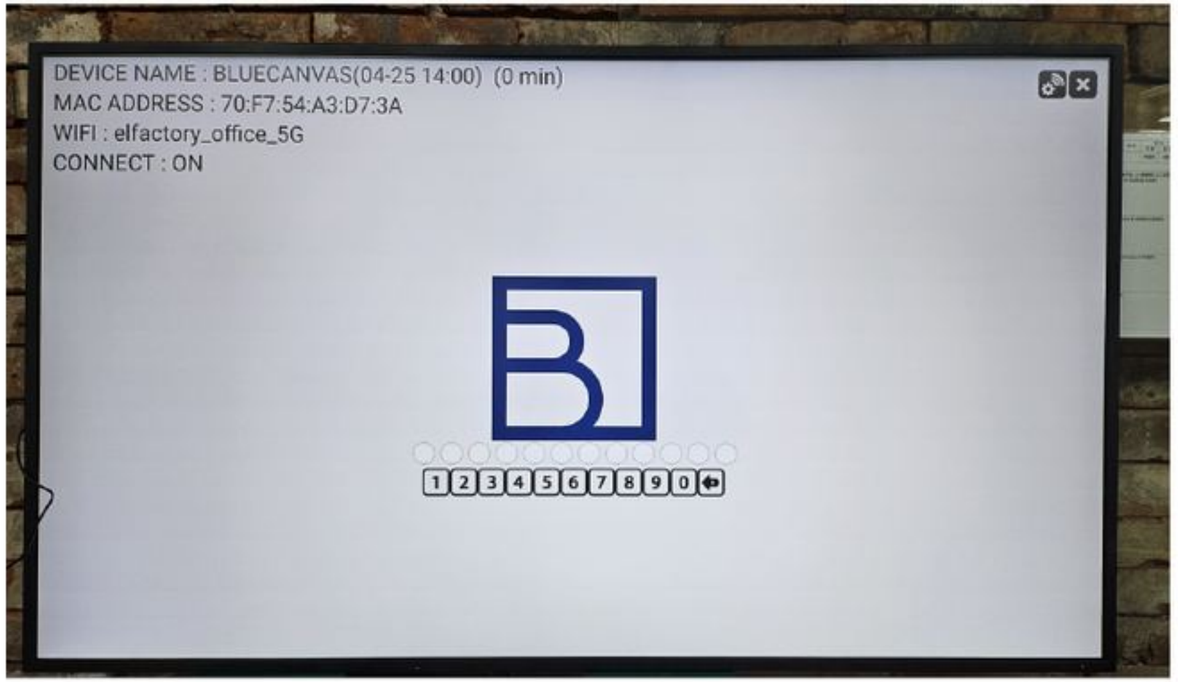



DEVICE NAME : BLUECANVAS(04-25 14:00) (0 min)
MAC ADDRESS : 70:F7:54:A3:D7:3A
WIFI : elfactory_office_5G
CONNECT : ON
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

유선 네트워크 연결 방법

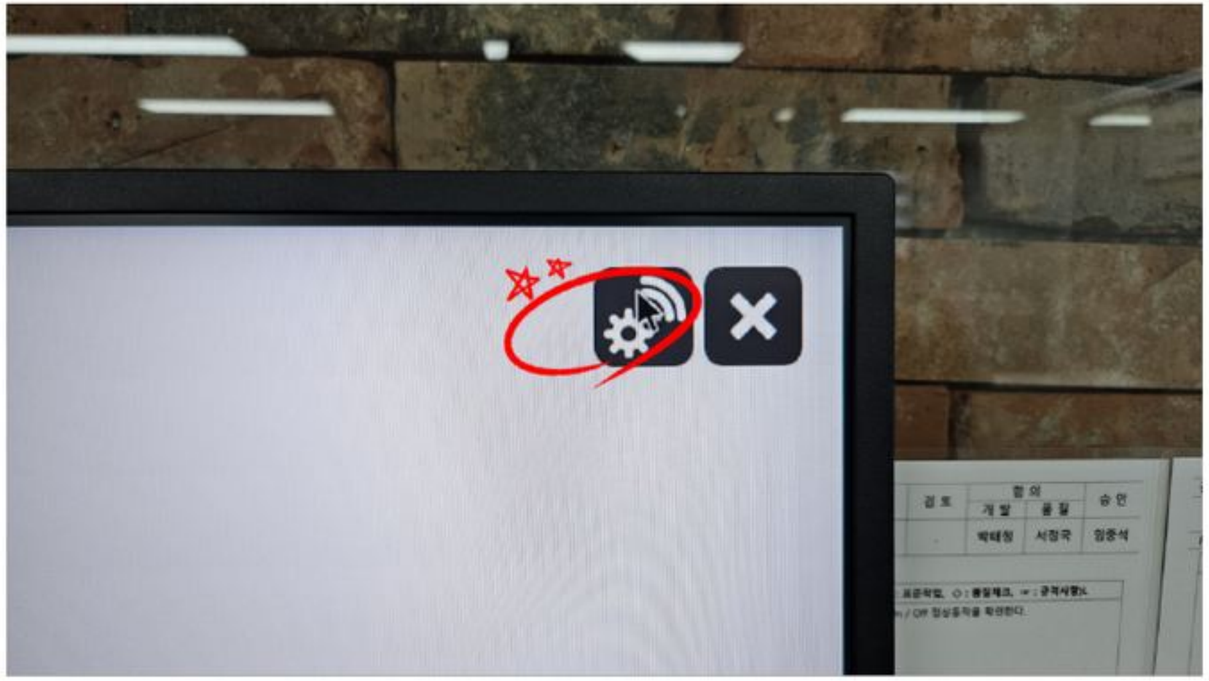


마우스 연결하고 왼쪽 버튼을 3초간 누르면 와이파이 설정창 뜸

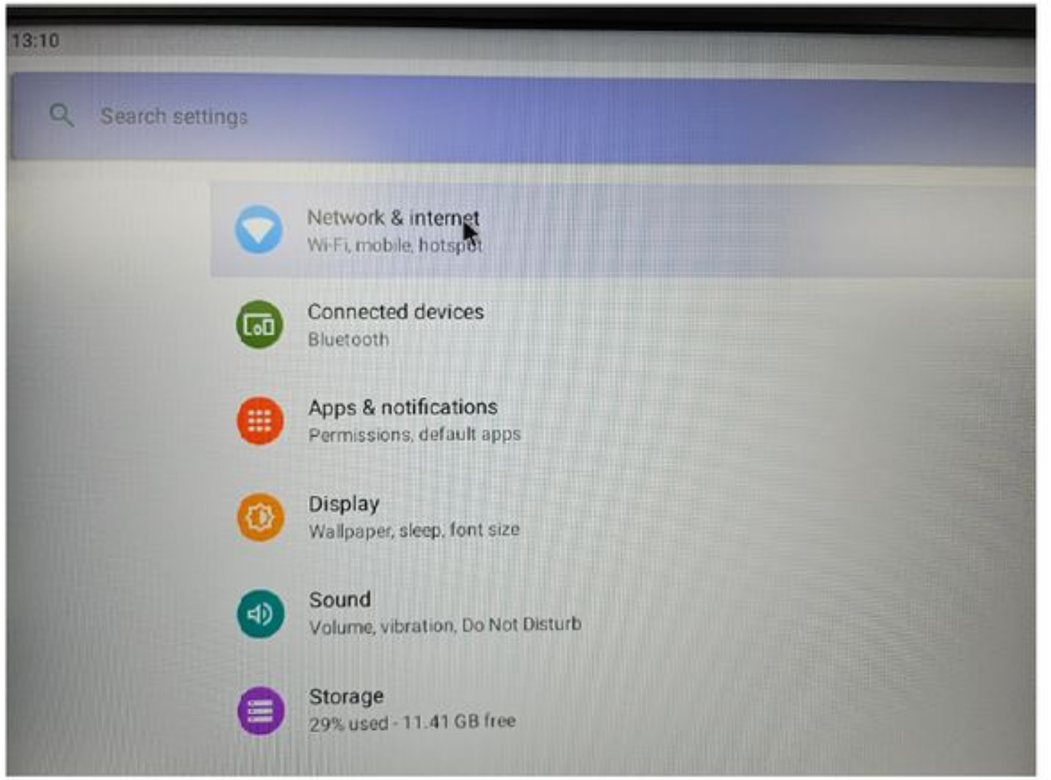


Network & Internet 클릭

BLUECANVAS

유선 네트워크 연결 방법

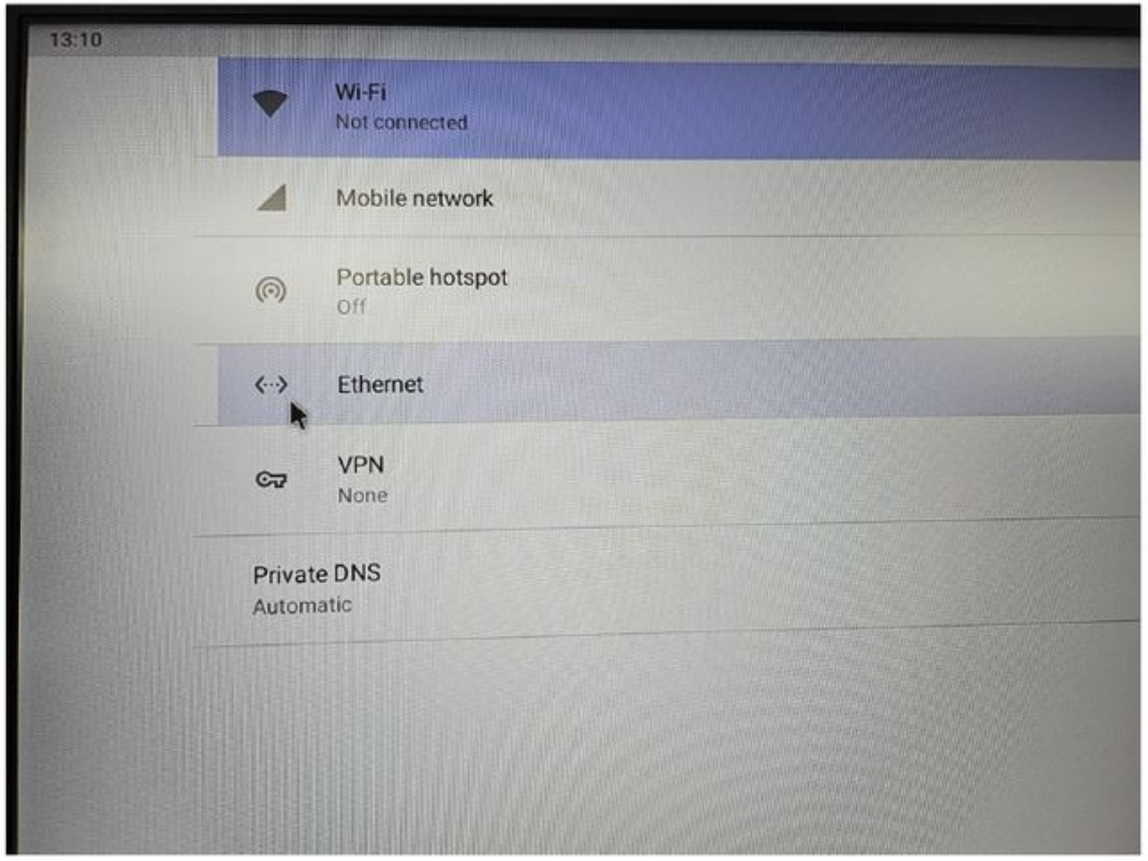


Ethernet 클릭

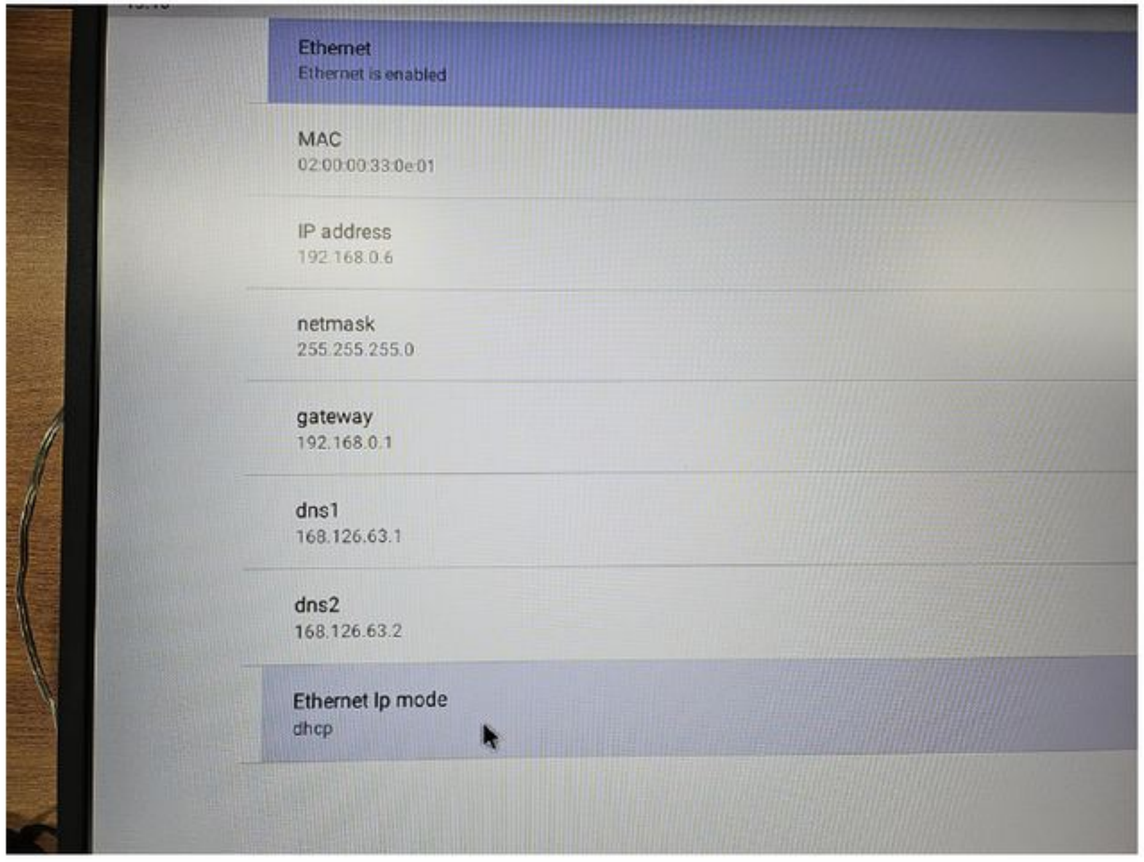


Ethernet IP mode 클릭

유선 네트워크 연결 방법

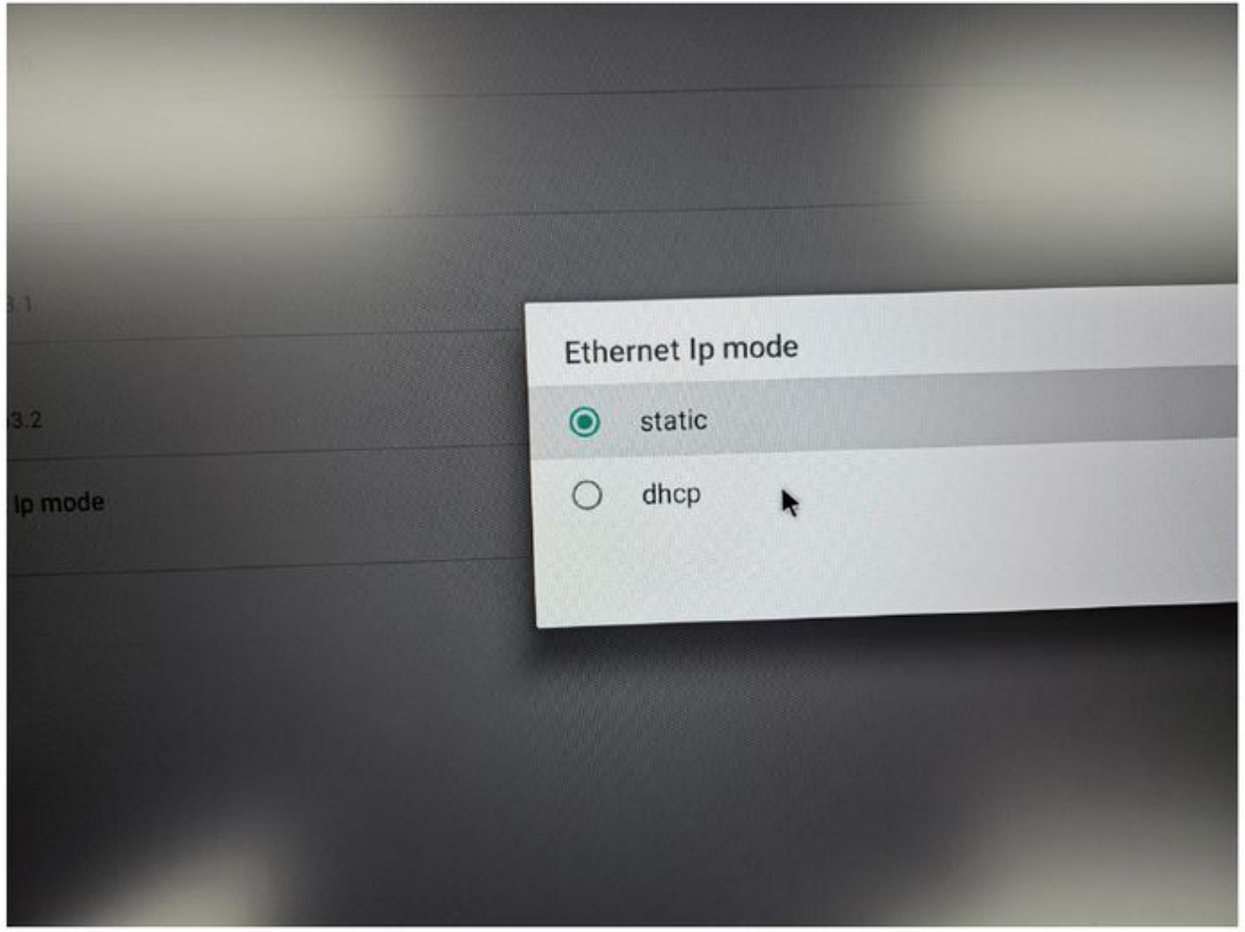

Static 클릭

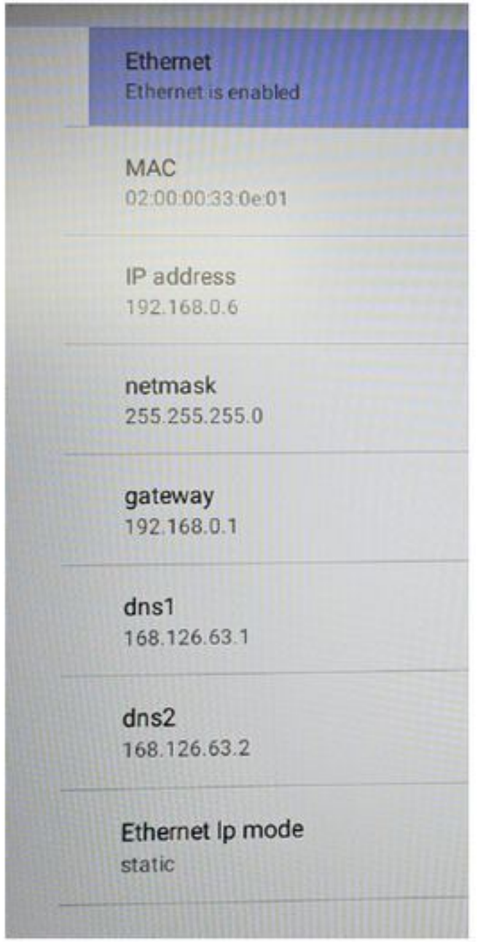

정보입력해주기

IP - 10.185.50.151
GATEWAY - 10.185.50.1
NETMASK - 255.255.254.0
DNS1 - 168.126.63.1
DNS2 - 8.8.8.8

숫자는 예시입니다.

BLUECANVAS